

RSA1W***

RSA1R***



الثلاجة

دليل المستخدم

العربية

جهاز بدون قاعدة

إمكانيات هائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung.

للحصول على خدمة أكثر تكاملاً.

الرجاء تسجيل المنتج على موقع

www.samsung.com/register

SAMSUNG

条形码

DA68-01793J-7

خصائص الثلاجة الجديدة

أهم الخصائص التي تتميز بها الثلاجة الجديدة

تأتي الثلاجة سامسونج الجديدة مجهزة بالعديد من الخصائص المبتكرة سواءً المتعلقة بالتخزين أو بتوفير الطاقة.

- **المفصلات غير الظاهرة والباب S/W**
مفصلات غير ظاهرة سلسلة، وباب S/W مما يجعل الثلاجة ذات منظر أمامي مربع أنيق ورائع.
- **وحدة توزيع طويلة**
وضع ماء نقي في خزان ماء باب الثلاجة، مما يسهل شرب الماء البارد دون فتح الباب.
- **شاشة عرض بمصابيح واضحة سوداء**
مزودة بإطار أسود فخيم، يجعل كل من ينظره إليه يشعر بالتصميم الأنيق والرائع.



قم بكتابة الموديل والرقم والتسلسلي لتسهيل الرجوع إلى ذلك الكتيب مستقبلاً.
ستجد رقم الموديل على الجانب الأيسر من الثلاجة.

رقم الموديل _____
الرقم التسلسلي _____

معلومات السلامة

معلومات السلامة

- قبل تشغيل الجهاز، الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل.
- ونظرًا لأن تعليمات التشغيل الحالية تغطي العديد من الطرازات، فقد تختلف ميزات الثلاجة قليلاً عن تلك التي تم وصفها في هذا الدليل.



رموز التنبيه/ التحذير المستخدمة

تحذير	تشير إلى خطر حدوث الوفاة أو الإصابة الجسيمة.
تنبيه	تشير إلى وجود خطر التعرض للإصابة الشخصية أو التلف المادي.

الرموز الأخرى المستخدمة

لا تحاول.	
لا تفك.	
لا تلمس.	
اتبع التوجيهات بحرص.	
افصل قابس التيار الكهربائي من مقبس الحائط.	
تأكد من أن الجهاز تم تأريضه للحيلولة دون حدوث صدمة كهربائية.	
استدع مركز الاتصال من أجل المساعدة.	

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.

لذا الرجاء اتباعها بعناية.

بعد الاطلاع على هذا الدليل، قم بحفظه في مكان آمن للاستناد إليه كمرجع في المستقبل.

- يجب تركيب الثلاجة ووضعها بطريقة صحيحة وفقًا لهذا الدليل قبل استخدامها.
- يستخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو مذكور في دليل المالك هذا.
- نوصيك بشدة أن يتم إجراء أية صيانة وتصليح بمعرفة شخص مؤهل.
- يمكن استخدام R600a أو R134a كمادة مبردة. افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة.
- في حالة استخدام R600a كمادة مبردة، فإن هذا الغاز غاز طبيعي ذو توافق بيئي عالي إلا أنه على الرغم من ذلك غاز قابل للاشتعال. عند نقل الجهاز وتركيبه، ينبغي الحذر لضمان عدم حدوث تلف لأي جزء من أجزاء دائرة التبريد.
- من الممكن أن يشتعل سائل التبريد المندفع من الأنابيب أو يسبب إصابة للعين. إذا تم اكتشاف تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو أية مصادر محتمل اشتعالها وقم بتهوية الغرفة الموجود فيها الجهاز لبعض الوقت.



معلومات السلامة

- ولتجنب خلق خليط من الغاز والهواء قابل للاشتعال إذا حدث تسرب في دائرة التبريد. يتم اختيار حجم الغرفة التي قد يوضع فيها الجهاز حسب كمية سائل التبريد المستخدمة.
- لا تقم مطلقاً بتشغيل الجهاز عندما يكون به أية علامات تشير إلى وجود تلف. إذا انتابك الشك، استشر التاجر الذي تتعامل معه.
- يجب أن توضع الثلاجة في غرفة بحيث يكون حجمها ١ متر مكعب لكل ٨ كجم من وزن سائل التبريد من النوع R600a الموجود في الجهاز.
- كمية سائل التبريد في الجهاز مبنية على لوحة الهوية داخل الجهاز.
- الرجاء التخلص من مواد التعبئة لهذا المنتج بطريقة لا تضر البيئة.
- اسحب قابس الطاقة من المقبس قبل تغيير المصباح الداخلي للثلاجة.
- لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.



تحذير

علامات تحذير هامة

- لا تضع الجهاز في مكان رطب أو مكان من الممكن أن يتصل فيه الجهاز بالماء.
- قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تضع الثلاجة في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو حرارة المواقد أو الدفايات أو الأجهزة الأخرى.
- اسمح بوجود مساحة كافية لتثبيت الثلاجة على سطح مستو.
- إذا لم تكن الثلاجة موضوعة على سطح مستو، قد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بالشكل الصحيح.
- لا تقم بتوصيل أجهزة متعددة بنفس لوحة الطاقة متعددة المنافذ. يجب توصيل الثلاجة بمأخذ تيار كهربائي مفرد خاص بها.
- بحيث يتوافق معدل الجهد الكهربائي مع لوحة التقنين الخاص بالثلاجة.
- لأن هذا الإجراء يوفر أفضل أداء للثلاجة كما يمنع تحميل دوائر الأسلاك المنزلية التي قد تتسبب في نشوب حريق نتيجة للحرارة الزائدة للأسلاك.
- لا تقم بفصل الثلاجة من مصدر الطاقة بشد سلك التيار. احرص دائماً على الإمساك بالقابس بإحكام وشده في خط مستقيم من الخرج.
- قد يؤدي تلف السلك إلى حدوث ماس كهربائي أو حريق و/أو صدمة كهربية.
- تأكد من عدم انحسار قابس التيار الكهربائي أو تلفه بواسطة الجانب الخلفي للثلاجة.
- لا تقم بثني سلك التيار الكهربائي بشدة أو وضع أشياء ثقيلة فوقه.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- قم بإصلاح كابل الكهرباء أو استبداله فوراً من قبل الجهة الصانعة أو وكيل الخدمة التابع لها إذا ظهرت علامات البلي أو التلف على كابل الكهرباء.
- لا تستخدم أي سلك كهربائي به شقوق أو تأكل على طول السلك أو في كلتا نهايتيه.
- في حالة حدوث تلف لسلك التيار الكهربائي، يجب استبداله في الحال عن طريق الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة المعتمد لديها.
- عند نقل الثلاجة، توخي الحذر حتى لا تتعرض للانقلاب أو يتلف سلك التيار الكهربائي.
- لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربائي ويديك مبتلة.
- قم بفصل قابس التيار الكهربائي عن الثلاجة قبل التنظيف وإجراء الصيانة.
- لكن لا تستخدم قطعة قماش مبتلة أو رطبة عند تنظيف القابس.
- قم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربائي.
- وإلا فهناك خطر اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- إذا تم فصل الثلاجة من مصدر إمداد الطاقة، فيجب عليك الانتظار مدة لا تقل عن عشر دقائق قبل إعادة توصيل القابس بالمقبس.
- إذا كان مقبس الحائط غير محكم، لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربائي به.
- توجد مخاطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بعد التركيب.



تحذير



- يجب تثبيت الثلاجة على الأرض جيداً.
- يجب توصيل الثلاجة أرضياً لمنع تسرب الطاقة أو التعرض لصدمات كهربية نتيجة لتسرب التيار من الثلاجة.
- يجب عدم استخدام أنابيب الغاز أو خطوط الهاتف أو أذرع المصابيح مطلقاً في عملية التثبيت على الأرض.
- قد يؤدي عدم الاستخدام الملائم للقابس الأرضي إلى التعرض لصدمة كهربية.
- لا تقم بفك الثلاجة أو إصلاحها بنفسك.
- لأنك تقوم بمخاطرة قد ينتج عنها نشوب حريق أو خلل بوظائف الجهاز وأو إصابة جسدية.
- في حالة انبعاث رائحة تشبه الدواء أو دخان، قم بسحب قابس الطاقة من المقبس فوراً واتصل بمركز خدمة إلكترونيات سامسونغ.
- الرجاء المحافظة على فتحة التهوية الموجودة بغطاء الجهاز أو البنية التركيبية من العوائق.
- لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
- تجنب تلف دائرة الثلاجة.
- لا تضع جهازاً كهربائياً أو تستخدمه داخل الثلاجة، ما لم يكن ضمن نوعية الأجهزة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
- لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قبل أشخاص لديهم مشكلات جسدية وعقلية وحسية (بما فيهم الأطفال) أو نقص في المعرفة أو الخبرة، إلا تحت إشراف أو تعليمات بخصوص استخدامه من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالغسالة.
- لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب، في حالة عدم القيام بذلك، فقد حدث إصابة بالغة.
- لا تلمس الجوانب الداخلية "للمجمّد" أو المنتجات التي يتم تخزينها في "المجمّد" ويديك مبنلة.
- قد يعرضك ذلك لقضمة الصقيع.
- إذا كنت تعتزم عدم استخدام الثلاجة لفترة زمنية طويلة، فا فصل قابس التيار الكهربائي.
- العزل الرديء قد يسبب حريقاً.
- لا تقم بتخزين أي مواد أعلى الجهاز.
- فقد تسقط هذه الأشياء عند فتح الباب أو غلقه مسببة إصابة شخصية أو ضرر مادي أو كلاهما معاً.

علامات التحذير



تنبيه

- هذا الجهاز مخصص لحفظ الأطعمة في بيئة منزلية فقط.
- يجب الالتزام بأوقات التخزين الموصى بها من قبل الجهة الصانعة. الرجاء مراجعة التعليمات ذات الصلة.
- يجب حفظ الزجاجات مع بعضها البعض بإحكام حتى لا تسقط من مكانها.
- لا تضع المشروبات الكربونية أو الفوارة داخل صندوق الفريزر.
- لا تفرط في ملء الثلاجة بالطعام.
- فعندما تفتح الباب، قد يسقط أي شيء مسبباً إصابة شخصية أو ضرر مادي.
- لا تضع زجاجات أو أكواب في المجمّد.
- عند تجمد المحتويات، قد تتحطم الأكواب مسببة إصابة جسدية أو تلف بالململكات.
- لا ترش غاز قابل للاشتعال بالقرب من الثلاجة.
- هناك خطر اندلاع حريق.
- لا تقم برش الماء مباشرة داخل الثلاجة أو خارجها.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
- لا تطرق على السطح الزجاجي أو تضغط عليه بشدة.
- قد يؤدي انكسار الزجاج إلى حدوث إصابة جسدية وأو تلف بالململكات.



معلومات السلامة

- لا تقم بتخزين أي مواد متطابقة أو قابلة للاشتعال في الثلاجة.
- قد يؤدي تخزين البنزين أو مخفف الطلاء، الأثير، الغاز البترولي السائل وغيرها من المنتجات إلى التسبب في حدوث انفجار.
- إذا كنت تنوي قضاء إجازة طويلة، فينبغي إفراغ الثلاجة وإيقاف تشغيلها.
- لا تعد جُميد الأطعمة المجمدة التي ذابت تمامًا.
- لا تقم بتخزين المواد الصيدلانية، أو المواد العلمية أو المنتجات التي تتأثر بدرجة الحرارة في الثلاجة.
- ينبغي عدم تخزين المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة في الثلاجة.
- لا تضع أوعية مملوءة بالماء على الثلاجة.
- قد يسبب في حالة انسكابه نشوب حريق أو صدمة كهربية.

علامات التحذير الخاصة بالتنظيف

- لا تدخل يديك أسفل الجهاز.
- فقد تسبب أية حواف حادة في وقوع إصابة شخصية.
- لا تضع مطلقاً أصابعك أو أي جسم آخر في فتحة وحدة التوزيع وأنبوب الثلج.
- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة شخصية أو تلف مادي.
- لكن، لا تستخدم قطعة قماش مبتلة أو رطبة عند تنظيف القابض وقم بإزالة أي مواد غريبة أو أترية من أطراف قابض التيار الكهربائي.
- وإلا فهناك خطر اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- في حالة فصل الثلاجة عن مصدر الطاقة، فينبغي الانتظار مدة لا تقل عن خمس دقائق قبل توصيلها مرة أخرى.

العلامات التحذيرية الخاصة بالتخلص من المنتجات

- عند التخلص من هذا المنتج أو الثلاجات الأخرى، قم بفك الباب/أقفال الأبواب ومزلاج الباب حتى لا يتعرض الأطفال الصغار أو الحيوانات للاحتجاز داخلها.
- اترك الأرفف في مكانها حتى يصعب على الأطفال الصعود داخلها.
- يستخدم R600a أو R134a كغازين للتبريد. افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة. عند احتواء هذا المنتج على غازات قابلة للاشتعال (مثل الأيزوبيوتان R600a). الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية الخاصة بك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج.
- يستخدم Cyclopentane (السيكلوبنتان) كغاز سائل للعزل. تتطلب الغازات المستخدمة في مواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها. الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بكيفية التخلص الآمن بيئياً من هذا المنتج. تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منه. ينبغي خطيم هذه الأنابيب في مكان مفتوح.

في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، الرجاء الاتصال بالمكتب المحلي التابع "الشركة الكهربائية" وسؤلهم عن المدة التي يستغرقها الانقطاع.



تنبيه

معظم حالات انقطاع التيار الكهربائي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجات حرارة الثلاجة.

ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتجاوز 24 ساعة، قم بإخراج الأطعمة المجمدة من الثلاجة.

بالنسبة للأبواب أو الأغشية المزودة بأقفال ومفاتيح، يجب إبعاد المفاتيح عن متناول يد الأطفال وأن لا توجد بالقرب من جهاز التبريد، وذلك لحماية الأطفال من عدم التعرض للقفل بداخلها.

يوجد شريط لاصق وقائي على سطح موديلات بعض الثلاجات، الغرض منه حماية الثلاجة من التعرض للخدش أثناء النقل. وتجنب الحدوث أي شحنات كهربائية ساكنة، يرجى نزع الشريط الوقائي ببطء وبالتدريج. وفي حال عدم إزالة هذا الشريط لفترة طويلة، قد يحدث تغير في درجة لون الطبق الفولاذي.



تنبيه

تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح

- اترك الجهاز دون استخدام لمدة ساعتين بعد تركيبه.
- للحصول على أفضل أداء لهذا المنتج.
- لا تضع الأطعمة قريبة جدًا من فتحات التهوية الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز لأن ذلك قد يعيق دورة الهواء الطلق في حجرة الثلاجة.
- قم بتغطية الطعام بالشكل الصحيح أو ضعه في أوعية محكمة الغلق قبل وضعه في الثلاجة.
- لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثًا للتجميد بالقرب من تلك الموجودة بالفعل.
- لا تضع أي مشروبات غازية (مكينة) أو مشروبات فوارة في حجرة التجميد.
- الرجاء مراقبة الحد الأقصى لفترات التخزين ومدة انتهاء صلاحية الأطعمة المجمدة.
- لا توجد حاجة لفصل الثلاجة من مصدر إمداد الكهرباء إذا كنت ستغيب عن المكان مدة تقل عن ثلاثة أسابيع. لكن، قم بإخراج كل الطعام إذا كنت ستسافر بعيدًا لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر. انزع قابس الثلاجة من مصدر الكهرباء ونظفها، قم بشطفها ثم جفّفها.
- معظم حالات انقطاع التيار الكهربائي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجات حرارة الثلاجة. ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربائي. في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتجاوز 24 ساعة، قم بإخراج الأطعمة المجمدة من الثلاجة.
- في حالة إرفاق مفاتيح مع الثلاجة، يجب الحفاظ عليها بعيدًا عن متناول الأطفال ولا تضعها بالقرب من الجهاز.
- قد يعمل الجهاز بطريقة غير مستمرة (نظرًا لأن درجة الحرارة قد تكون أكثر دفئًا داخل الثلاجة) عندما يتم تشغيلها لفترة طويلة من الوقت في درجة حرارة أقل من الحد الأقصى للتبريد الذي يوفره جهاز التبريد.
- لا تقم بحفظ الأطعمة التي تفسد بسرعة في درجة الحرارة المنخفضة مثل الموز والشمام.
- ضع وعاء مكعبات الثلج في موضعه الأصلي المقدم من قبل الجهة الصانعة للحصول على أفضل قوة تكوين ثلج-جميد.
- هذا الجهاز لا يكون الثلج ما يعني عدم الحاجة لإزالة الثلج من الجهاز يدويًا. نظرًا لأن هذه العملية تتم تلقائيًا.
- قد يتوافق ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إزالة الثلج مع متطلبات ISO. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع غير المناسب في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إزالة الثلج من الجهاز، الرجاء تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الجرائد.
- قد يؤدي أي ارتفاع في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء إزالة الثلج إلى قصر فترة التخزين.
- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل العلب المعدنية المضغوطة القابلة للاشتعال داخل هذا الجهاز.

هذا الجهاز يجب أن يستخدم في المنازل ومناطق مشابهة مثل:
المطابخ ، المحلات التجارية ، المكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
البيوت الزراعية ، الفنادق والموتيلات وغيرها من بيئات سكنية ؛
الشقق المفروشة ؛
المطاعم

المحتويات

إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين

٩

الاستعداد لت تركيب الثلاجة	٩
فك أبواب الثلاجة	١٠
إعادة تركيب أبواب الثلاجة	١٣
ضبط استواء الثلاجة	١٦

إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين

١٧

إجراء تعديلات طفيفة في الأبواب	١٧
--------------------------------	----

تشغيل ثلاجة سامسونج ذات البابين المتقابلين

١٨

إعداد الثلاجة	١٨
تشغيل الثلاجة	١٩
التحكم في درجة الحرارة	٢٠
التحكم في درجة الحرارة	٢١
وحدة توزيع الثلج والماء البارد	٢٢
الأرفف والصناديق	٢٣
حفظ الأطعمة	٢٤
إزالة ملحقات الفريزر	٢٦
إزالة ملحقات الثلاجة	٢٧
تنظيف الثلاجة	٢٨
تغيير المصابيح الداخلية	٢٩
استخدام الأبواب	٢٩

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٣٠



إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين

الاستعداد لتركيب الثلاجة

تهانينا لشرائك ثلاجة سامسوخ ذات البابين المتقابلين. ونأمل أن تتمتع بالعديد من الميزات الرائعة والفوائد التي يمنحها لك هذا الجهاز.

تحديد أفضل مكان للثلاجة

- حدد مكاناً يمكن الوصول منه إلى مصدر الماء بسهولة.
- حدد مكاناً غير معرض لأشعة الشمس المباشرة.
- حدد مكاناً بأرضية مستوية (أو مستوية تقريباً).
- حدد مكاناً به مساحة كافية تسمح بفتح أبواب الثلاجة بسهولة.
- اسمح بوجود مساحة كافية لتركيب الثلاجة على سطح مستو.
- إذا لم تكن الثلاجة موضوعة على سطح مستو، قد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بالشكل الصحيح.
- لمعرفة المساحة الكلية المطلوب استخدامها، ارجع إلى الرسم والأبعاد كما و موضح أدناه.

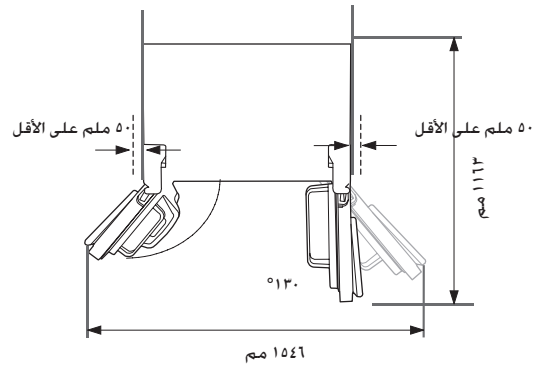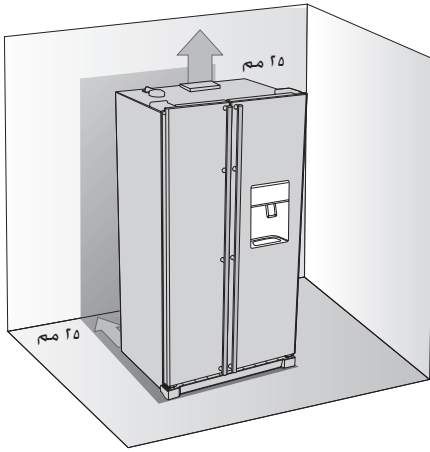

- يجب وجود مساحة مناسبة إلى اليمين واليسار والخلف وأعلى عند التركيب. فهذا يساعد على خفض استهلاك الطاقة ما يعمل على خفض تكلفة فواتير الطاقة.
- لا تقم بتركيب الثلاجة في الأماكن التي تقل فيها درجة الحرارة عن 50 درجة ف (10 درجات مئوية).


إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين

فك أبواب الثلاجة

يمكنك فك الأبواب إذا كان المدخل لا يسمح بمرور الثلاجة بسهولة من خلاله.

١. فك غطاء القدم الأمامية

أولاً، قم بفتح أبواب الفريزر والثلاجة، ثم أخرج غطاء القدم الأمامية بإدارة المسامير اللولبية الثلاثة عكس اتجاه عقارب الساعة.

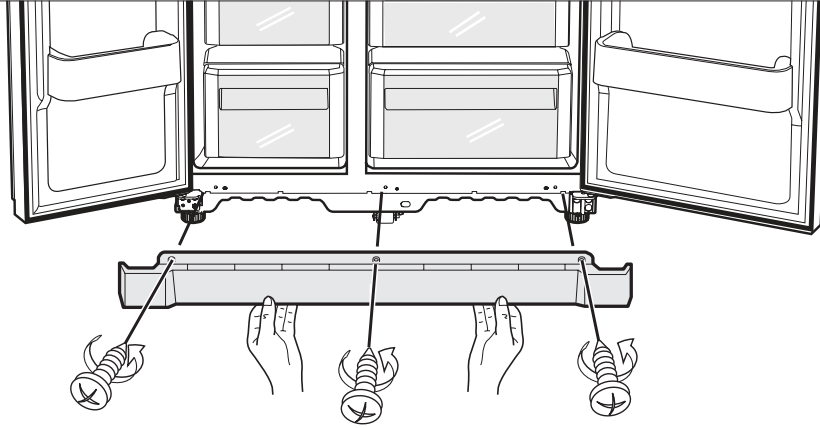


٢. فك باب الفريزر


ينبغي تذكر القليل من الأشياء أولاً.

- تأكد من رفع الأبواب لأعلى حتى لا تنثني أو تنكسر المفصلات.
- ضع الأبواب على سطح محمي لحمايتها من الخدش والتلف.


١. مع إغلاق الباب، قم بفك غطاء المفصلة العلوية ① باستخدام مفك. ثم افصل الأسلاك عن طريق جذبها برفق بعيداً عن بعضها البعض ②.

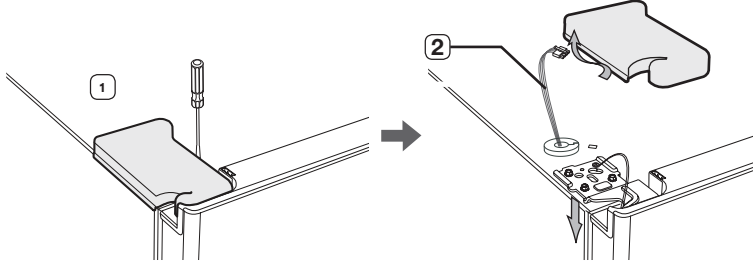

٢. قم بفك المسامير اللولبية للمفصلة ③ والمسامير اللولبية الأرضية ④ عكس اتجاه عقارب الساعة. وأخرج المفصلة العلوية ⑤. توخ الحرص عند فك الباب للتأكد من أنه لا يسقط فوقك.

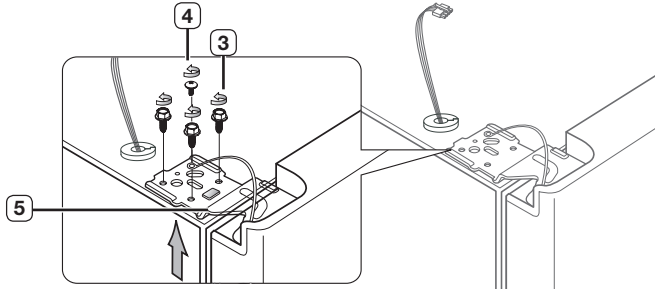


٣. ثم، قم بفك الباب من المفصلة السفلية ⑥ عند طريق رفع الباب برفق لأعلى ⑦.

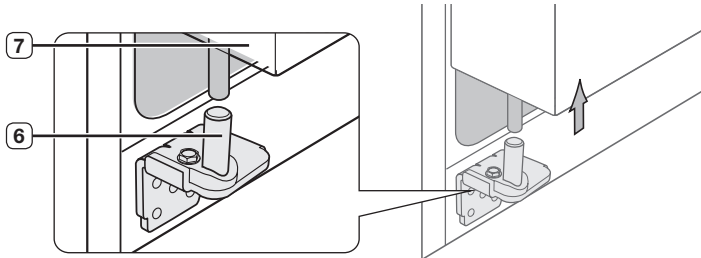


إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين

فك باب الثلاجة


١. مع إغلاق الباب، قم بفك غطاء المفصلة العلوية ١ باستخدام مفك.

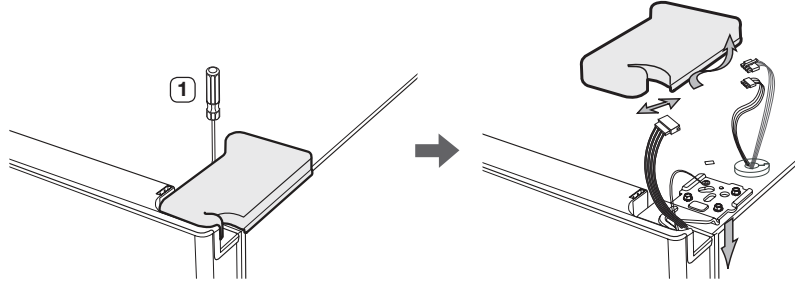

٢. قم بفك المسامير اللولبية للمفصلة ٢ والمسامير اللولبية الأرضية ٣ عكس اتجاه عقارب الساعة، وأخرج المفصلة العلوية ٤. توخ الحرص عند فك الباب للتأكد من أنه لا يسقط فوقك.

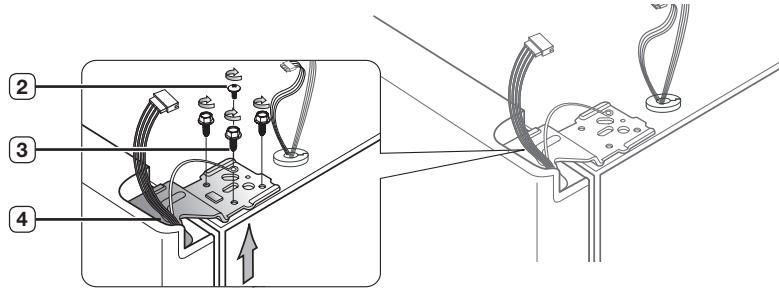

٣. قم بفك الباب من المفصلة السفلية ٥ عند طريق رفع الباب لأعلى ٦.

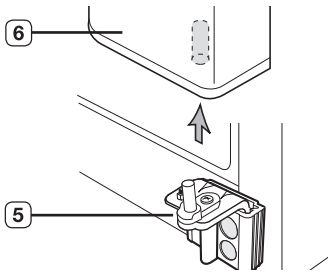


إعادة تركيب أبواب الثلاجة


بمجرد وضع الثلاجة بأمان في مكانها النهائي، يحين وقت إعادة الأبواب إليها.

إعادة تركيب باب الفريزر


١. أدخل مقبض المفصلة العلوية (3) في الفتحة الموجودة في جانب باب الفريزر (4). تأكد من وجود المفصلة بين فتحة المفصلة العلوية (5) وفتحة الكابينة (6) وأعد تركيب المسامير اللولبية للمفصلة (7) والمسامير اللولبية الأرضية (8) عن طريق إدارتها في اتجاه عقارب الساعة.

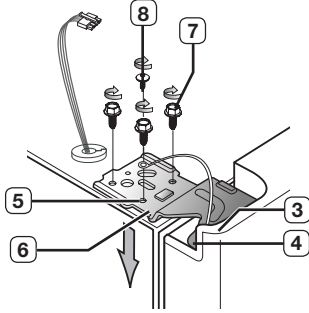

٢. قم بإعادة توصيل الأسلاك.

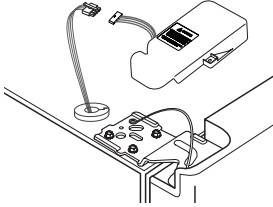


٣. ضع الجزء الأمامي من غطاء المفصلة العلوية (9) في الجزء الأمامي من المفصلة العلوية (10) وأعد تركيبها باستخدام المسامير اللولبية.

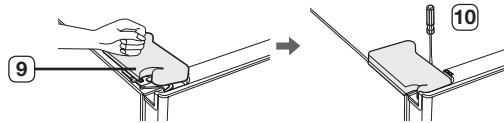


إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين


إعادة تركيب باب الثلاجة

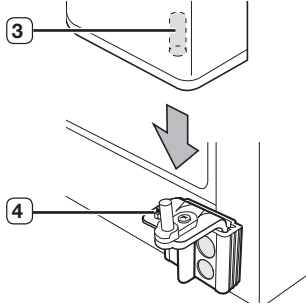

١. ضع الفتحة الموجودة في جانب باب الثلاجة (3) فوق المفصلة السفلية (4).

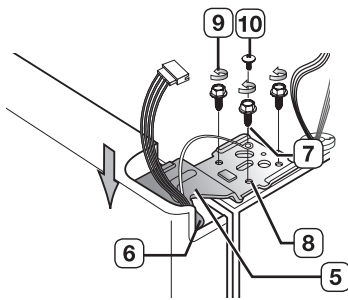


٢. قم بإدخال مقبض المفصلة العلوية (5) في فتحة المفصلة (6). تأكد من استواء المفصلة بين فتحة المفصلة العلوية (7) والفتحة الموجودة بأعلى الكابينة (8). ثم أعد تركيب المسامير اللولبية للمفصلة (9) والسمامير اللولبية الأرضية (10) عن طريق إدارتها باتجاه عقارب الساعة.

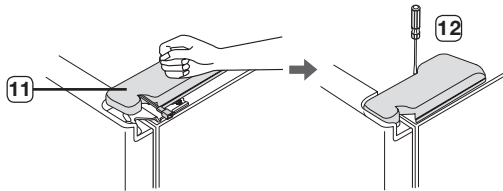

٣. قم بإعادة توصيل الأسلاك. ضع الجزء الأمامي من غطاء المفصلة العلوية (11) في الجزء الأمامي من المفصلة العلوية (12) وأعد تركيبها باستخدام المسامير اللولبية.

إعادة تركيب غطاء القدم الأمامية

قبل التركيب، قم بفحص موصل الماء للتأكد من عدم وجود تسرب. أعد وضع غطاء القدم الأمامية عن طريق إدارة المسامير اللولبية الثلاثة في اتجاه عقارب الساعة كما هو موضح في الشكل.

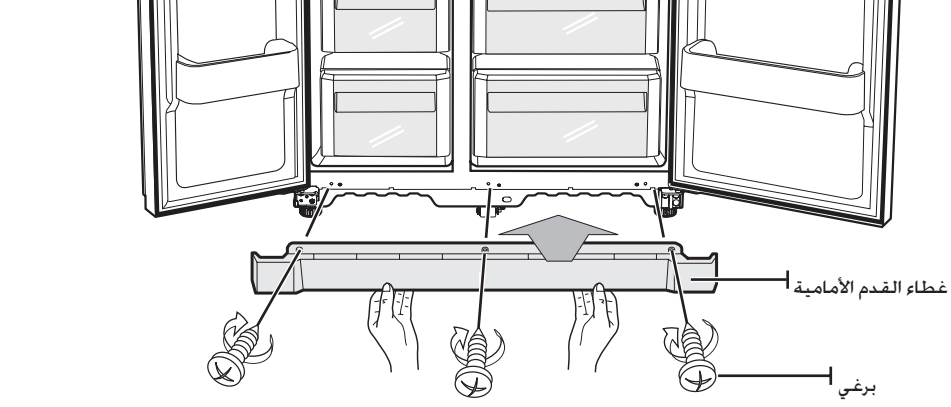

إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين


ضبط استواء الثلاجة

تم الآن إعادة تركيب الأبواب بالثلاجة، وسترغب في التحقق من استواء الثلاجة لتتمكن من إجراء التعديلات النهائية. إذا لم تكن الثلاجة مستوية، فلن تتمكن من تركيب الأبواب بشكل جيد.

الجزء الأمامي للثلاجة قابل أيضًا للضبط. 


إذا كان باب حجرة التجميد بالأسفل من الثلاجة

قم بإدخال مفك مستو الشفرة في الممر الموجود بالقدم، وأدره في اتجاه عقارب الساعة حتى يستوي باب الفريزر.

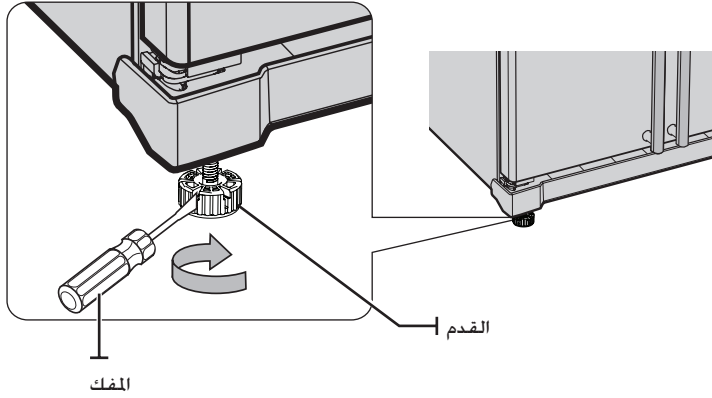

إذا كان باب الفريزر أعلى من الثلاجة

قم بإدخال مفك مستو الشفرة في الممر الموجود بالقدم، وأدره في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يستوي باب الثلاجة.

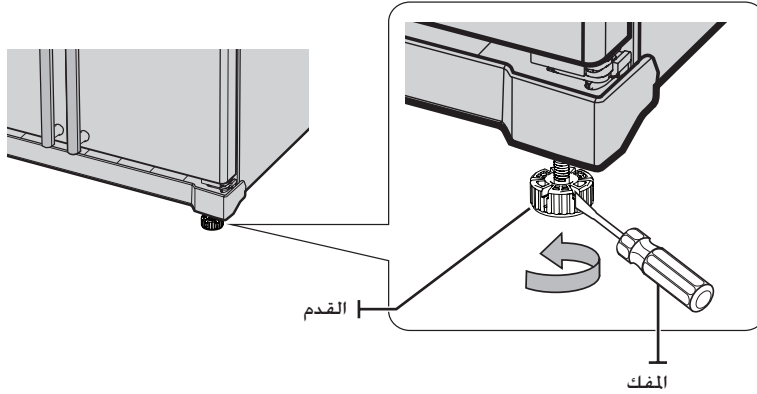


ارجع إلى القسم التالي للتعرف على أفضل طريقة لإجراء التعديلات الطفيفة بالأبواب. 

تحذير: أرجل المنتج تأتي منفصلتين عند الخروج من المصنع. يرجى التأكد من ضبط الأرجل لتلمس الأرض وجعل المنتج على مستوى متوازن قبل تشغيله.


إجراء تعديلات طفيفة في الأبواب

تذكر أن استواء الثلاجة في مكانها يعد أمرًا ضروريًا لتصحيح الأبواب محكمة في مكانها. وفي حاجة الحاجة إلى المساعدة، قم بمراجعة القسم السابق حول استواء الثلاجة في مكانها.

إذا كان باب الفريزر أعلى من الثلاجة

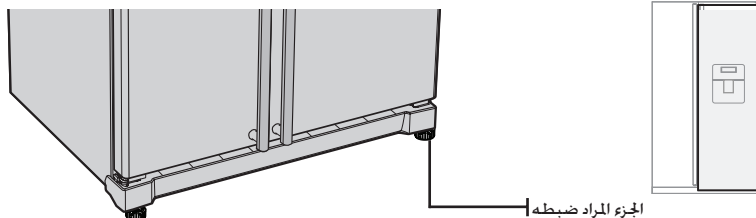


في حالة إجراء عملية تصحيح عدم التوازن يتم اتباع نفس الإجراءات. قم بفتح الأبواب وضبطها. كل واحد على حدة. كما يلي:
١. قم بفك الصمولة (1) من المفصلة السفلية حتى تصل إلى الطرف العلوي من المسمار (2).

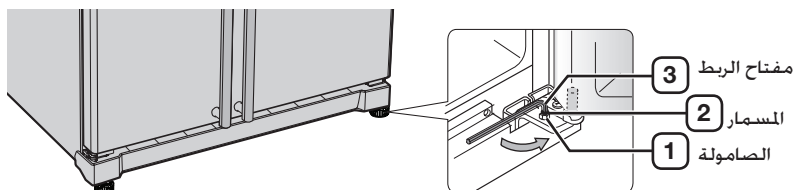

عند فك الصمولة (1) تأكد من استخدام مفتاح الربط من نوع آلين المرفق (3) لتحرير المسمار (2) في اتجاه عكس عقارب الساعة. وساعتها ستكون قادرًا على تحرير الصمولة (1) بأصابعك.


٢. قم بضبط اختلاف الارتفاع بين الأبواب بإدارة المسمار (2) عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.

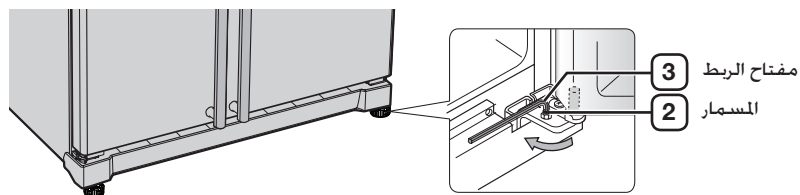

عند الإدارة في اتجاه عقارب الساعة، سيترفع الباب لأعلى.

إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين

٣. بعد ضبط الأبواب، أدر الصامولة (1) في اتجاه عقارب الساعة حتى تصل إلى الطرف السفلي للمسمار، ثم أحكم ربط المسمار مرة أخرى باستخدام مفتاح الربط (3) لتثبيت الصامولة (1) في مكانها.

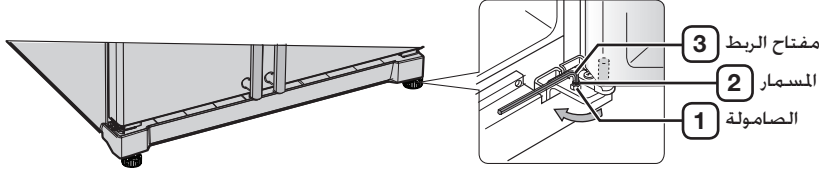

في حالة عدم تثبيت الصامولة بإحكام، فربما يتم تحرير المسمار.


إعداد الثلاجة

١. الآن، قد تم تركيب الثلاجة الجديدة ووضعها في مكانها، وأنت مستعد لتنضيد الثلاجة والاستمتاع بجميع ميزاتها ووظائفها. و بإكمال الخطوات التالية، سوف تكون الثلاجة جاهزة للعمل تمامًا. وإذا لم تكمل هذه الخطوات، قم أولاً بفحص مصدر الطاقة ومصدر الكهرباء أو جرب قسم خري المشكلات وإصلاحها خلف دليل المستخدم هذا. إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، اتصل بمركز خدمة إلكترونيات سامسونج.
٢. ضع الثلاجة في مكان ملائم مع وجود مساحة مناسبة بين الثلاجة والخائط. ارجع إلى تعليمات التركيب في هذا الدليل.
٣. بمجرد توصيل الثلاجة بمصدر التيار الكهربائي، تأكد من أن المصباح الداخلي يضيء عندما تفتح الباب.
٤. اضبط جهاز التحكم في درجة الحرارة على أدنى درجة برودة وانتظر لمدة ساعة، ينبغي أن تصبح الثلاجة باردة قليلاً وينبغي أن يعمل المحرك بسلاسة.
٥. بعد توصيل الثلاجة بمصدر التيار، سوف تستغرق بضع ساعات حتى تصل إلى درجة الحرارة الملائمة، وبمجرد أن تصبح درجة حرارة الثلاجة باردة بما يكفي، يمكنك تخزين الأطعمة والمشروبات في الثلاجة.

تشغيل ثلاجة سامسونج ذات البابين المتقابلين

تشغيل الثلاجة

استخدام لوحة التحكم

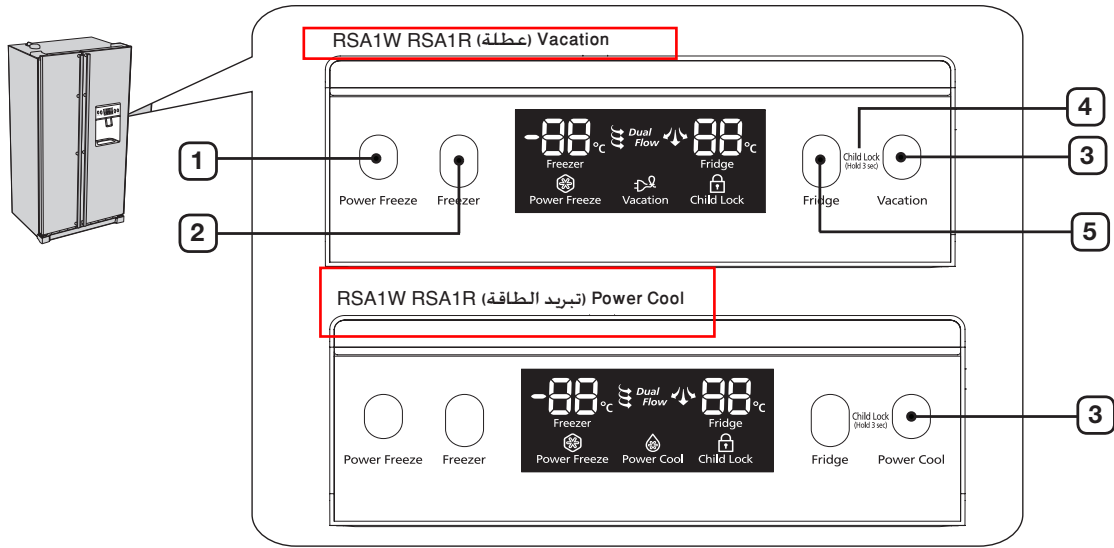

في حال عدم الإستخدام فإن شاشة عرض خاصية الحرارة المزدوجة والفلتر (الاخضر) لا يعملان وضغط على المفتاح أو فتح الباب سيعيد عملهم

يُسرع الوقت اللازم لتجميد المنتجات في الفريزر. ويمكن أن يكون هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في التجميد السريع للعناصر التي تفسد بسهولة أو إذا انخفضت درجة الحرارة في الفريزر بشكل زائد (على سبيل المثال، إذا ترك الباب مفتوحاً).	زر POWER FREEZE (تجميد شديد)	1
اضغط على زر Freezer (الفريزر) لضبط الفريزر على درجة الحرارة المطلوبة. يمكنك ضبط درجة الحرارة ما بين -14 درجة مئوية (8 درجات ف) و -25 درجة مئوية (-14 درجة ف).	زر FREEZER (الفريزر)	2
قد يساعد ذلك في سرعة تبريد الأطعمة الطازجة. أو إذا كانت درجة الحرارة في الثلاجة أصبحت منخفضة على نحو مفاجئ وكبير (كأن يكون الباب قد تم فتحه لفترة طويلة للغاية. أو وضع الطعام الساخن للغاية في الثلاجة فجأة)	زر POWER COOL (تبريد الطاقة)	3
إذا كنت تخطط لقضاء العطلة أو ذهاب في رحلة عمل. أو لا تحتاج إلى استخدام الثلاجة. فالرجاء اضغط على زر Vacation (عطلة). عندما حدد زر العطلة لإيقاف تشغيل حجرة الثلاجة. فسيتم تشغيل شاشة عرض الدليلية الخاصة بالعطلة. ينصح بشدة أن يتم إخراج الأطعمة من حجرة الحفاظ على الأطعمة الطازجة. ولا تترك الباب مفتوح عندما حدد وظيفة Vacation (عطلة).	زر VACATION (عطلة)	
بالضغط على الزر Vacation (عطلة). أو زر Power Cool (تبريد الطاقة). وزر Fridge (الثلاجة) في وقت واحد لمدة 3 ثواني. سيتم قفل كل الأزرار. ولإلغاء هذه الوظيفة. اضغط على الزرين مرة أخرى لمدة 3 ثواني.	وظيفة القفل ضد عبث الأطفال	4
اضغط على زر Fridge (الثلاجة) لضبط الفريزر على درجة الحرارة المطلوبة. يمكنك ضبط درجة الحرارة بين درجتين 1 درجة مئوية و 7 درجة مئوية (34 درجة ف و 45 درجة ف).	زر FRIDGE (الثلاجة)	5

تشغيل ثلاجة سامسونج ذات البابين


المتقابلين

استخدام شاشة العرض الرقمية


يشير القسم 88: من حجرة التجميد إلى درجة حرارة حجرة التجميد الحالية.

يشير القسم 88: من الثلاجة إلى درجة حرارة الثلاجة الحالية.

RSA1W RSA1R (عطلة) Vacation

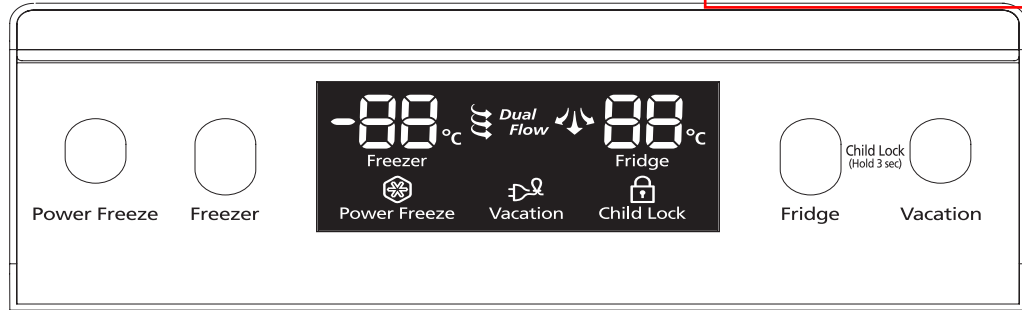

RSA1W RSA1R (تبريد الطاقة) Power Cool

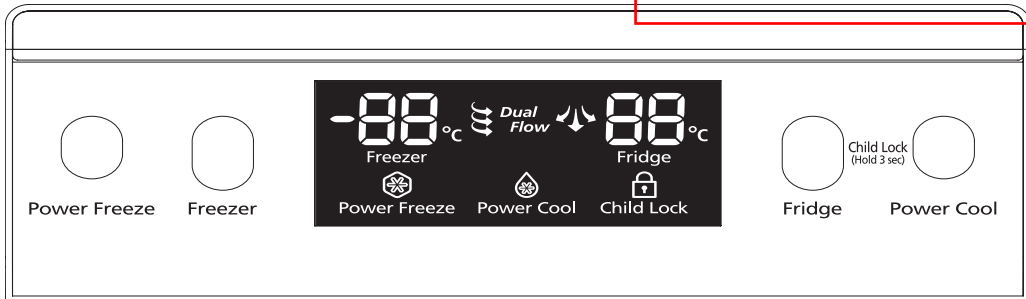

Power Freeze (التجميد الفائق)

ستتم إضاءة هذه الأيقونة عند قيامك بتنشيط ميزة Power Freeze. عندما لا تحتاج إلى أي مطلب. كل ما عليك هو الضغط على الزر مرة أخرى لإلغاء نمط "Power Freeze".

عند استخدام هذه الخاصية، فإن استهلاك طاقة الثلاجة سوف يزيد.

يجب تنشيط هذه الوظيفة قبل وضع كمية كبيرة من الأطعمة في حجرة التجميد قبل مرور 24 ساعة على الأقل.





Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال)

ستتم إضاءة هذه الأيقونة عند تنشيط وظيفة Child Lock (القفل ضد عبث الأطفال) بالضغط على زر Vacation (عطلة)، أو زر Power Cool وزر Fridge في وقت واحدة لمدة ٣ ثواني. اضغط على الزرين لمدة ٣ ثواني للتنشيط.

هذا الزر لديه وظيفة أخرى. عندما يتم الضغط على هذا الزر لمدة ٣ ثواني (إضاءة مصباح مؤشر القفل)، فسيتتم إيقاف تشغيل مسخن محكم الارتشاح في نفس الوقت. إذا ظهر الارتشاح حول وحدة توزيع الغطاء أو مانع المشروبات مع هذه الوظيفة، فاضغط على هذا الزر لمدة ٣ ثواني. ثم، سيتتم إيقاف تشغيل المصباح وسيتتم تشغيل وظيفة محكم الارتشاح. وإلغاء قفل جميع المفاتيح في وقت واحد.

التحكم في درجة الحرارة

التحكم في درجة حرارة حجرة التجميد

يمكن ضبط درجة حرارة حجرة التجميد ما بين -١٤ مئوية (٨ فهرنهايت) - ٢٥ مئوية (-١٤ فهرنهايت) بما يتلاءم مع احتياجاتك الخاصة. اضغط على زر Freezer بشكل متكرر حتى يتم عرض درجة الحرارة المرغوبة في شاشة عرض درجة الحرارة. تذكر أن الأطعمة كالآيس كريم قد تذوب عند درجة حرارة -١٦ مئوية (٤ فهرنهايت).

سوف ينتقل عرض درجة الحرارة بشكل متسلسل من -١٤ مئوية (٨ فهرنهايت) و-٢٥ مئوية (-١٤ فهرنهايت). عندما يصل عرض درجة الحرارة إلى -١٤ مئوية (٨ فهرنهايت) و-٢٥ مئوية (-١٤ فهرنهايت).

بعد مرور خمس ثواني بعد تعيين درجة الحرارة بشاشة العرض وإظهارها مرة أخرى لدرجة حرارة حجرة التجميد الفعلية الحالية. ومع ذلك، سيتم تغيير هذا الرقم بعد ضبط حجرة التجميد على درجة الحرارة الجديدة.

الواقبات العلوية والسفلية في حجرة التجميد من هذا الموديل عبارة عن واقبات بأجزاء مجمية. لذا فإن درجة الحرارة في القسمين على شكل نجمة أعلى قليلاً من حجرة التجميد الأخرى.

التحكم في درجة حرارة الثلاجة

يمكن ضبط درجة حرارة الثلاجة ما بين ٧ مئوية (٤٥ فهرنهايت) و١ مئوية (٣٤ فهرنهايت) لملائمة احتياجاتك الخاصة. اضغط على زر Fridge بشكل متكرر حتى يتم عرض درجة الحرارة المرغوبة في شاشة عرض درجة الحرارة.

تتشابه عملية التحكم بدرجة حرارة الثلاجة مع عملية حجرة التجميد. اضغط على زر Fridge لتعيين درجة الحرارة المرغوبة. بعد مرور بعض ثواني، ستبدأ الثلاجة في تتبع درجة الحرارة المعينة حديثاً. سيتم إظهار لك على شاشة العرض الرقمية.

قد ترتفع درجة حرارة حجرة التجميد أو الثلاجة عند فتح الأبواب بشكل متكرر للغاية، أو في حالة وضع كمية كبيرة من الأطعمة الدافئة أو الساخنة في أي جانب. قد يؤدي ذلك إلى وميض شاشة العرض الرقمية. بعد عودة حجرة التجميد أو الثلاجة إلى درجات الحرارة المعينة الطبيعية، سيتوقف الوميض. إذا استمر الوميض، فقد تحتاج إلى "إعادة تعيين" الثلاجة. جرب نزع قابس الجهاز. وانتظر لمدة ١٠ دقائق. ثم أعد توصيل قابس الجهاز مرة أخرى.




تشغيل ثلاجة سامسونج ذات البابين

المتقابلين

وحدة توزيع الثلج والماء البارد


استخدام صندوق الثلج

١. عندما تصبح درجة حرارة التجميد أقل من صفر، يمكنك استخدام صندوق الثلج لعمل الثلج.
٢. قم بإخراج صندوق الثلج (1) من الرف (2) أولاً. وضع الماء النقي (درجة حرارة الماء غير ساخنة) به. ولا تضع كمية كبيرة للغاية من الماء في الصندوق. وادفع صندوق الثلج في رفه على طول القضبان.
٣. انتظر بعض الوقت (عدة ساعات). حتى يتحول الماء بصندوق الثلج إلى ثلج. إذا كنت ترغب في أخذ الثلج، فالرجاء سحب صندوق الثلج للخارج من الرف.
٤. باستخدام يدك، قم بسحب صندوق الثلج ولفه كما هو موضح. سيتحرر الثلج من صندوق الثلج. ويتم وضعه في الكوب أو الصينية من أجل الاستخدام.

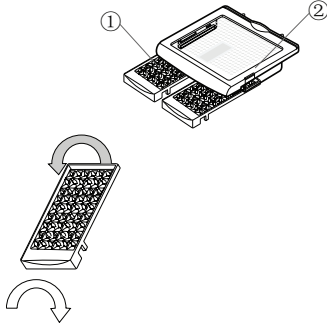


استخدام وحدة توزيع الماء البارد

- ضع الكوب تحت منفذ خروج الماء واضغط برفق على ذراع وحدة توزيع الماء باستخدام الكوب. تأكد من وجود الكوب بمحاذاة وحدة التوزيع لمنع الماء من التساقط خارج الكوب.

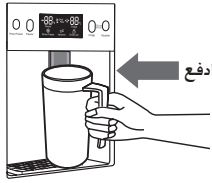


الأرفف والصناديق

Freezer (الفريزر)

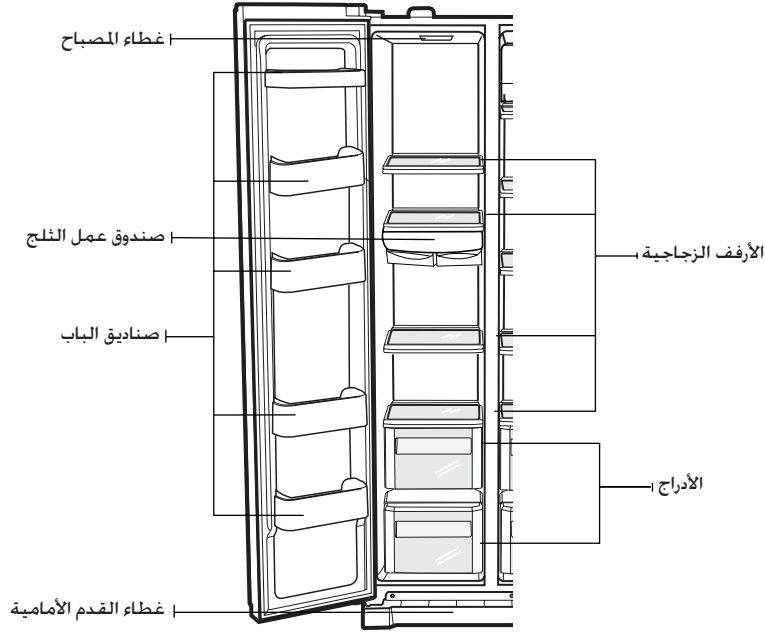

Fridge (الثلاجة)

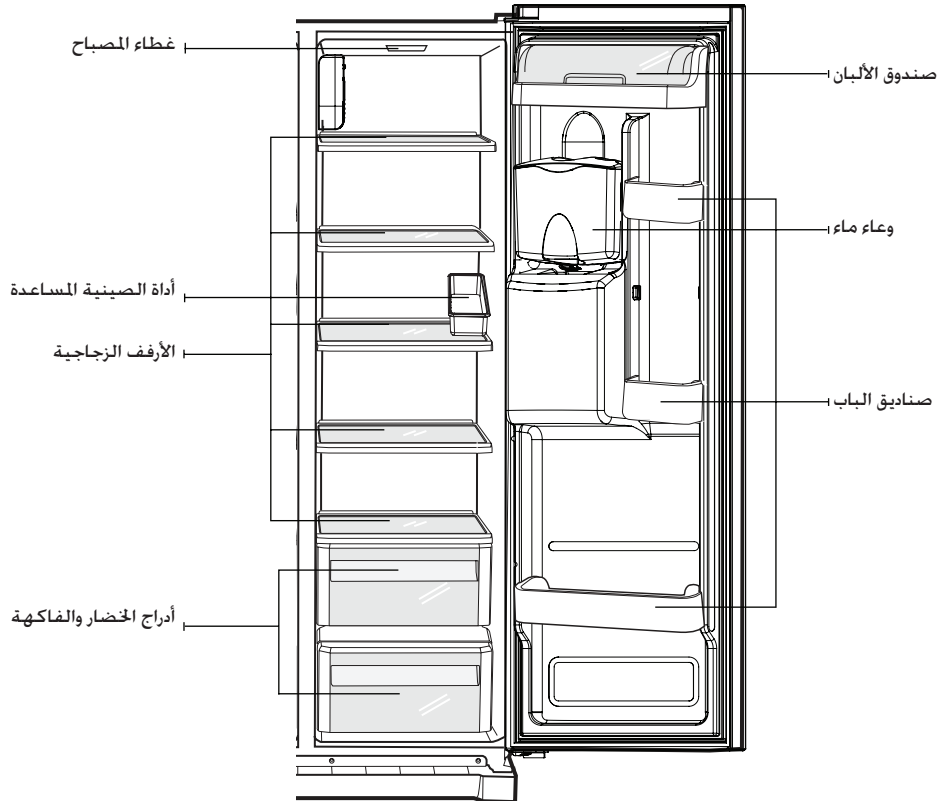

تشغيل ثلاجة سامسونج ذات البابين


المتقابلين

تخزين الطعام

تخزين الطعام في حجرة التجميد

تم تصميم الثلاجة الفريدة المميزة من سامسونج لتوفير أفضل مزايا ووظائف حفظ الطعام. وقد وفرنا لكم بعض الحجرات المخصصة والمصممة من أجل الحفاظ على الأطعمة طازجة فترة أطول. تذكر أنه لتفادي تغلل الروائح الشاذة إلى الثلج، يجب لف الأطعمة المحفوظة بإحكام وسدها بعيداً عن الهواء بأقصى درجة ممكنة.

للحصول على مساحة أكبر، يمكنك إزالة درج (أدراج) حجرة التجميد ماعدا درج حجرة التجميد السفلي وصواني الثلج (بالنسبة للموديلات RSA1N***، RSA1S*** و RSA1W***) لكونها لا تؤثر على الخصائص الحرارية والميكانيكية. يتم حساب الحجم المعلن بحجيرة تخزين الطعام المجمد بعد إزالة هذه المكونات.



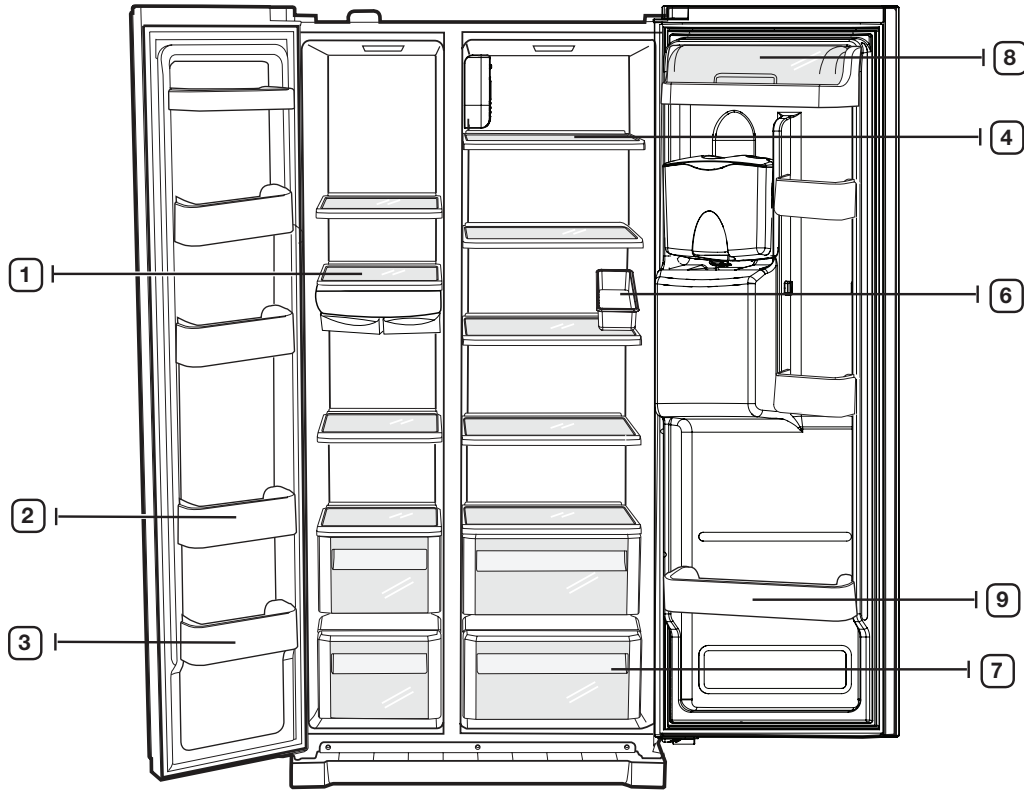


للحصول على أفضل مستويات كفاءة استخدام الطاقة من هذا المنتج، الرجاء ترك كل الأرفف والأدراج والسلاسل في أماكنها الأصلية كما هو موضح بالرسم التوضيحي أعلاه.

تخزين الطعام في حجرة التجميد

1	الأرفف	إمكانية الاستخدام لتخزين كل أنواع الطعام المجمد.	
2	صناديق الباب	إمكانية استخدامها للكميات القليلة من الطعام المجمد.	
3	الأدراج	أفضل استخدام لها هو تخزين اللحوم أو الأطعمة الجافة. يجب لف الطعام المحفوظ بإحكام بواسطة ورق الفويل (الرقاقة المعدنية) أو أي مواد تغليف أو حاويات أخرى ملائمة.	

تخزين الطعام في الثلاجة

4	الأرفف	مصمم لمقاومة الكسر. إمكانية الاستخدام لتخزين كل أنواع الطعام والمشروبات. تعد العلامات الدائرية على السطح الزجاجي شيء طبيعي ويمكن تنظيفها عادة بواسطة قطعة قماش مبللة.	
6	أداة الصينية المساعدة	أفضل مكان لوضع البيض. ضع أداة الصينية المساعدة في الرف من أجل الوصول بسهولة.	
7	درج الخضار والفاكهة	يستخدم لحفظ الخضار والفاكهة المخزنة في حالة طازجة. وهو مصمم بشكل خاص للتحكم في مستوى الرطوبة الموجود بالدرج.	
8	صندوق الألبان	يمكن استخدامه لتخزين منتجات الألبان مثل الزبد أو السمن الصناعي أو الزبادي أو الكريمة أو قطع الجبن.	
9	صناديق الباب	يستخدم لاستيعاب الأشياء كبيرة الحجم والضخمة مثل جالونات الحليب أو الزجاجات والحاويات كبيرة الحجم الأخرى.	

يجب حفظ الزجاجات بإحكام حتى لا تتساقط أي قطرات منها أو تتساقط أرضاً عند فتح باب الثلاجة.

- إذا كنت تعتزم مغادرة المنزل لفترة زمنية طويلة، فقم بتفريغ الثلاجة من محتوياتها وإيقاف تشغيلها. امسح الرطوبة الزائدة من داخل الجهاز وارك الألبان مفتوحة. يفيد ذلك في الحيلولة دون تكون الروائح الكريهة والفطريات.
- إذا كنت تعتزم عدم استخدام الثلاجة لفترة زمنية طويلة، فا فصل قابس التيار الكهربائي.
- العزل الرديء قد يسبب حريقاً.




تحذير



تشغيل ثلاجة سامسونج ذات البابين

المتقابلين


إزالة ملحقات الفريزر

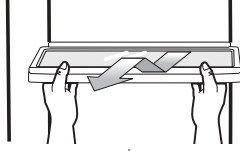


إن عملية تنظيف وإعادة تنظيم الجزء الداخلي من الفريزر يعتبر أمر يسير وسريع.
١. أزل الرف الزجاجي بسحب الرف إلى الخارج إلى أقصى حد له. بعد ذلك ارفعه وأخرجه.

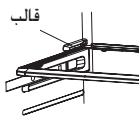



في حالة عدم وجود أي علاقات في الجزء الخلفي أو عدم إمالتها. يجب وضع رف بشكل عميق في الجانب المقابل حيث يتضح قوالب الأرفف كما هو موضح. إذا كان الأمر غير ذلك، فقد يسقط الرف من الثلاجة للخارج.

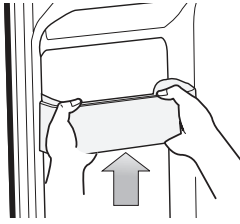


٢. أزل صندوق الباب بإمسك الصندوق بكلتا اليدين ثم ارفعه لأعلى.

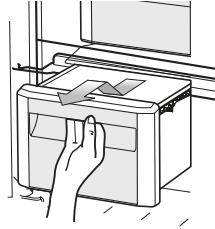

٣. أزل الدرج البلاستيكي بسحب الدرج للخارج ورفع قليلاً.

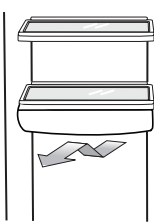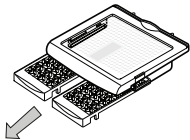

٤. أزل صندوق الثلج من الرف. ثم ارفع الرف لأعلى مع سحبه للخارج من حجرة التجميد.

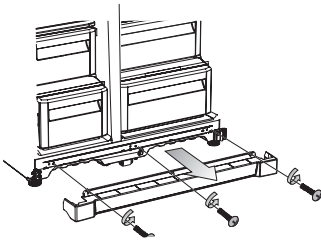


٥. أزل غطاء القدم الأمامي عن طريق فتح أبواب حجرة التجميد والثلاجة. وفك البراغي الثلاثة. بعد فك البراغي، يتم حل الغطاء. لإعادة تركيب غطاء القدم الأمامي، أعد موضعها في مكانها الأصلي وقم بإحكام ربط البراغي الثلاثة.

لا تستخدم القوة المفرطة عند فك الغطاء.
وإلا، فقد ينكسر الغطاء مما يسبب إصابة.





إزالة ملحقات الثلاجة

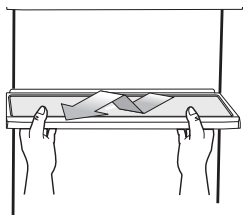


١. أزل الرف الزجاجي المقاوم للانسكاب بسحب الرف إلى الخارج إلى أقصى حد له. بعد ذلك ارفعه وأخرجه برفق.


في حالة عدم وجود أي علاقات في الجزء الخلفي أو عدم إمالتها. يجب وضع رف بشكل عميق في الجانب المقابل حيث يتضح قوالب الأرفف كما هو موضح. إذا كان الأمر غير ذلك، فقد يسقط الرف من الثلاجة للخارج.

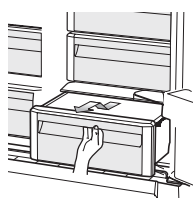

٢. أزل درج الخضروات والفاكهة بالضغط على السنون الموجودة داخل الجزء الداخلي الأيمن والأيسر من غطاء صندوق الخضروات/التجفيف وأزله بسحبه للأمام. مسكاً الدرج بيد واحدة. ارفعه لأعلى قليلاً مع جذبه للأمام وأخرجه من الثلاجة.

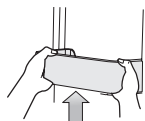

٣. أزل صندوق الجالونات بالباب بإمسك الصندوق بكلتا اليدين ثم ارفعه لأعلى.

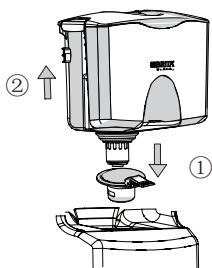

٤. اضغط على مقبض مثبت الصندوق. وارفع وعاء الماء لأعلى. ثم اسحبه للخارج

قبل إخراج أية ملحقات، تأكد من عدم وجود أطعمة تشكل عائقًا. أخرج الأطعمة تمامًا. إذا أمكن، لتقليل خطورة التعرض لحوادث.




تشغيل ثلاجة سامسونج ذات البابين

المتقابلين

تنظيف الثلاجة


العناية بالثلاجة المميزة سامسونج يطيل من عمر تشغيلها ويساعد في التخلص من الروائح الكريهة والجراثيم.

تنظيف الثلاجة من الداخل

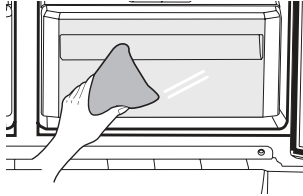


نظف الجدران والأجزاء الداخلية بمنظف خفيف ثم امسحهم بقطعة قماش ناعمة وجافة. يمكنك إزالة الأدراج والأرفف لمزيد من النظافة. احرص على أن جففهم قبل إعادتهم إلى أماكنهم.

تنظيف الثلاجة من الخارج

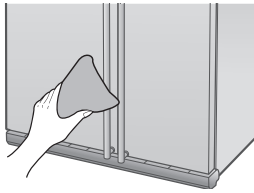

امسح لوحة التحكم ولوحة العرض بقطعة قماش ناعمة وجافة. رش الماء على قطعة قماش التنظيف بدلاً من رشه مباشرة على سطح الثلاجة لضمان التوزيع المتساوي للرطوبة على السطح. ينبغي تنظيف الأبواب والمقابض وأسطح الحجيرات بمنظف مخفف ثم امسحهم بقطعة قماش ناعمة وجافة. لجعل جهازك يبدو دائماً في أحسن هيئة، يجب تلميع الجزء الخارجي مرة أو مرتين سنوياً.

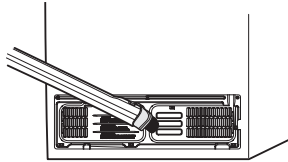


لا تستخدم البنزين أو سائل الدهان (التنر) أو الكلوركس Clorox في التنظيف. فقد تتسبب هذه المواد في تلف سطح الجهاز، كما يمكن أن يتسبب في نشوب حريق.



تحذير

تنظيف موانع التسرب المطاطية للأبواب

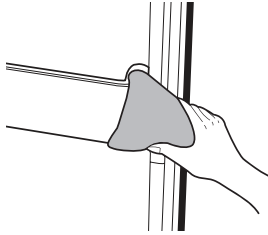

إذا كانت موانع التسرب المطاطية للأبواب متسخة، فقد لا يمكن غلق الأبواب بإحكام مما يجعل الثلاجة لا تعمل بشكل فعال. حافظ على الباب خالياً من الرمال والانساخ بتنظيف الأبواب بمطهر مخفف وقطعة قماش رطبة. قم بالتجفيف بواسطة قطعة قماش نظيفة وناعمة.

لا تقم برش الثلاجة بالماء وهي متوصلة بالتيار الكهربائي. حيث يمكن أن ينجم عن ذلك التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بتنظيف الثلاجة بالبنزين أو سائل تخفيف الدهان (التنر) أو منظف السيارة لتجنب نشوب الحريق.



تنبيه

تغيير المصابيح الداخلية

لا تقم باستبدال المصباح الدليلي والرجاء الاتصال بجهة إصلاح متخصصة إذا كان ذلك ضرورياً.
وتأكد من أن المصباح الدليلي الجديد مائل للقدم، لا تكسر غطاء المصباح.



تنبيه

استخدام الأبواب

تم تزويد أبواب النلاجة على ميزة خاصة لفتح وإغلاق الباب للتأكد من إغلاقها تمامًا وإحكامها.
بعد الوصول إلى نقطة معينة من فتح الباب، سيصبح محجورًا ويظل مفتوحًا. عند بظل الباب مفتوح جزئيًا، سيتم إغلاقه تلقائيًا.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
الثلاجة لا تعمل على الإطلاق أو لا تبرد بشكل كافٍ	• تحقق من صحة توصيل قابيس الكهرباء. • هل تم ضبط وحدة التحكم في درجة الحرارة بلوحة العرض على درجة الحرارة الصحيحة؟ حاول ضبطها على درجة حرارة أقل . • هل الثلاجة معرضة لضوء الشمس المباشر أو مثبتة بالقرب من مصدر حرارة؟ • هل الجزء الخلفي للثلاجة قريب من الحائط ومن ثم يعوق الهواء من الوصول إليها؟
الطعام الموجود بالثلاجة مجمد	• هل تم ضبط وحدة التحكم في درجة الحرارة بلوحة العرض على درجة الحرارة الصحيحة؟ حاول ضبطها على درجة حرارة دافئة. • هل درجة حرارة الغرفة منخفضة للغاية؟ • هل قمت بتخزين طعام يحتوي على كثير من الماء في أبرد جزء من الثلاجة؟ قم بنقل هذه العناصر إلى أرفف أخرى بالثلاجة بدلاً من حفظها داخل الصناديق أو في أماكن أشد برودة.
تسمع ضوضاء وأصوات غير مألوفة.	• تأكد من استواء واستقرار الثلاجة. • هل الجزء الخلفي للثلاجة قريب من الحائط ومن ثم يعوق الهواء من الوصول إليها؟ • هل سقط أي شيء خلف أو أسفل الثلاجة؟ • ربما تسمع صوت "تكة" من داخل الثلاجة. وهذا أمر طبيعي. هذا أمر طبيعي ويحدث لأن العديد من الملحقات إما تنكمش أو تتمدد وفقًا لدرجة الحرارة الداخلية للثلاجة.
الأركان الأمامية وجوانب الجهاز ساخنة بما يكفي لتكاثف.	• تعتبر الحرارة أمر طبيعي بسبب تركيب وحدات مقاومة للتكاثف في الأركان الأمامية للثلاجة لمنع حدوث تكاثف. • هل ترك الباب مفتوح جزئيًا؟ يمكن أن يحدث التكاثف عند ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة.
لا يتم توزيع الثلج.	• هل انتظرت لمدة ١٢ ساعة بعد وضع الماء في صندوق الثلج؟ • هل درجة حرار المجمد دافئة للغاية؟ حاول ضبطه على درجة حرارة أقل.
تستطيع سماع صوت فقاعات الماء في الثلاجة.	• هذا شيء طبيعي. تنشأ الفقاعات نتيجة لتدوير سائل التبريد خلال الثلاجة.
توجد رائحة سيئة في الثلاجة.	• هل فسد الطعام؟ • تأكد من تغليف الأطعمة ذات الرائحة النفاذة (الأسماك مثلاً) بحيث لا تخرج منها أية روائح. • نظف الفريزر دوريًا وتخلص من أي أطعمة فاسدة أو مشكوك فيها.
يتكون الصقيع على حوائط الفريزر.	• هل فتحة الهواء مسدودة؟ أزل أي عوائق بحيث يمكن للهواء الانتشار بسلاسة. • اترك مساحة كافية بين الأطعمة المخزنة لتدوير الهواء بدرجة كافية. • هل تم إغلاق باب الفريزر بشكل صحيح؟
وحدة توزيع المياه لا تعمل.	• هل الماء غير موجود في وعاء الماء بباب الثلاجة؟ • هل تضرر صمام إمداد الماء؟

مذكرة

اتصل بسامسونج في جميع انحاء العالم
اذا لديك اي سؤال او تعليق يتعلق باجهزة سامسونج , يرجى التواصل مع مركز سامسونج لخدمة الزبناء

COUNTRY	CALL	Web site
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support